


# Stykkeliste mangler

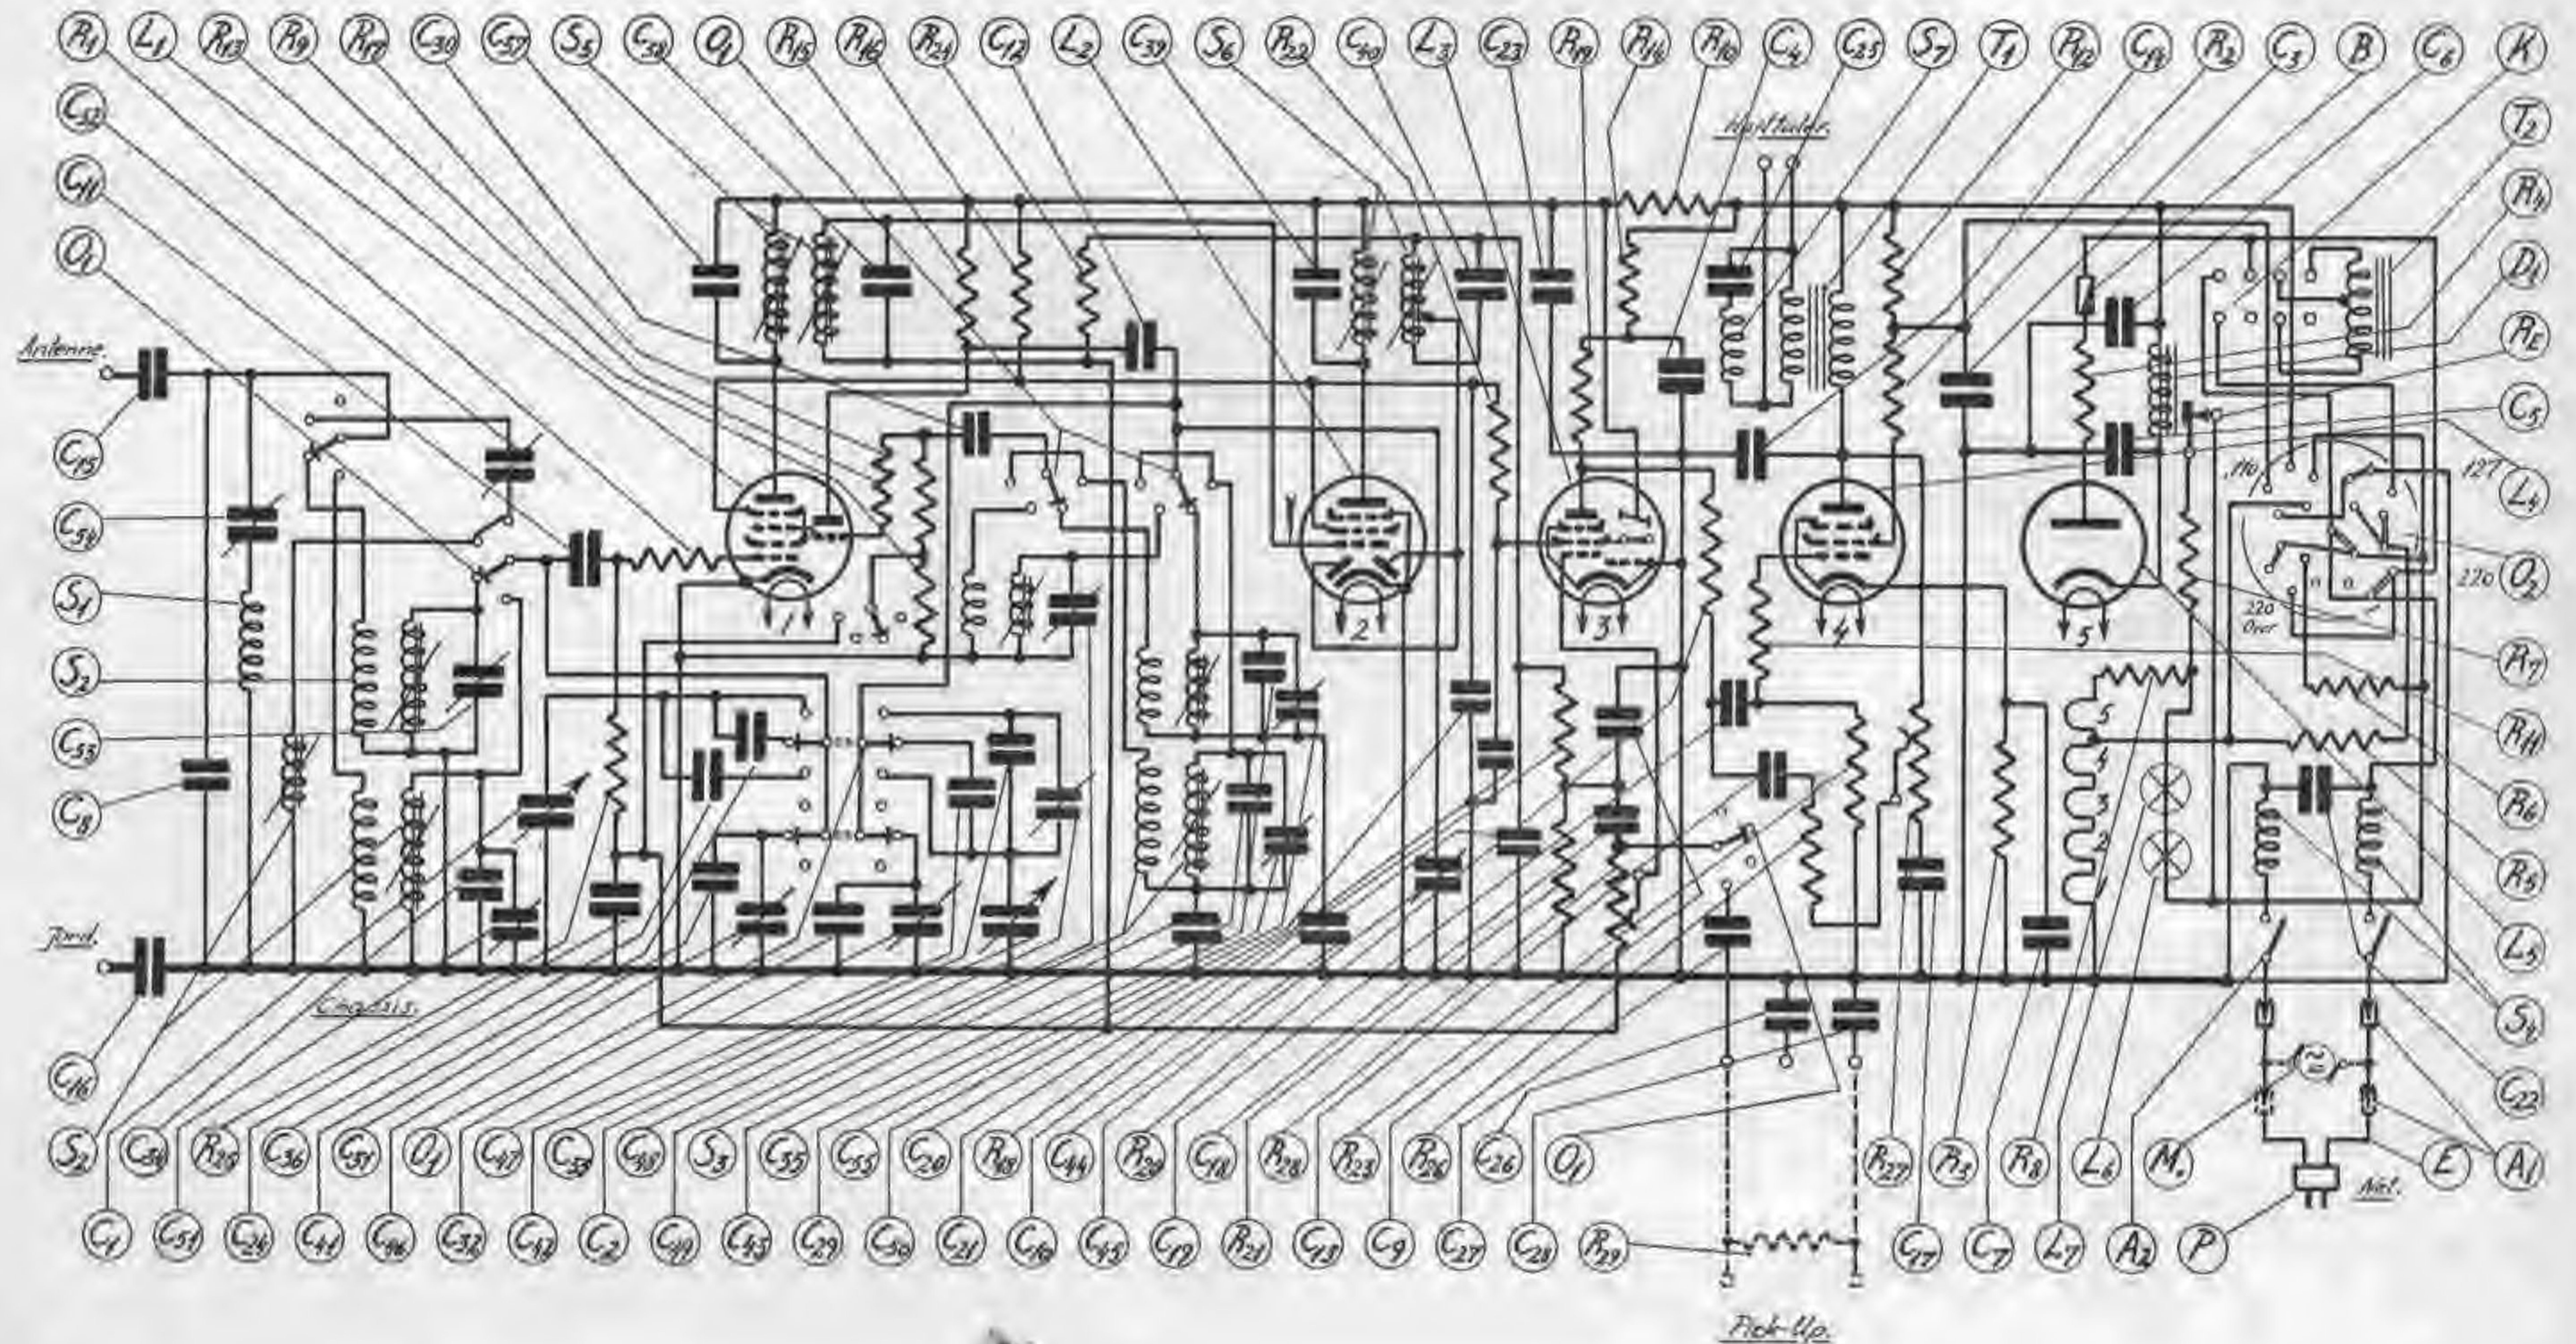

Spændinger: 127-220 V ~ og 110-220 V =

Mellefrekvens: 443 k. Hz.

Bemærkninger: Ved 127 V ~ og 110 V = benyttes Auto-Transformator T<sub>2</sub>. (Ved 110 V = virker Auto-Transformatoren som Drosselspole). For Skabs-Modellerne gælder tillige det punkteret viste.

**TELAVOX** Type: 5. U. 41.