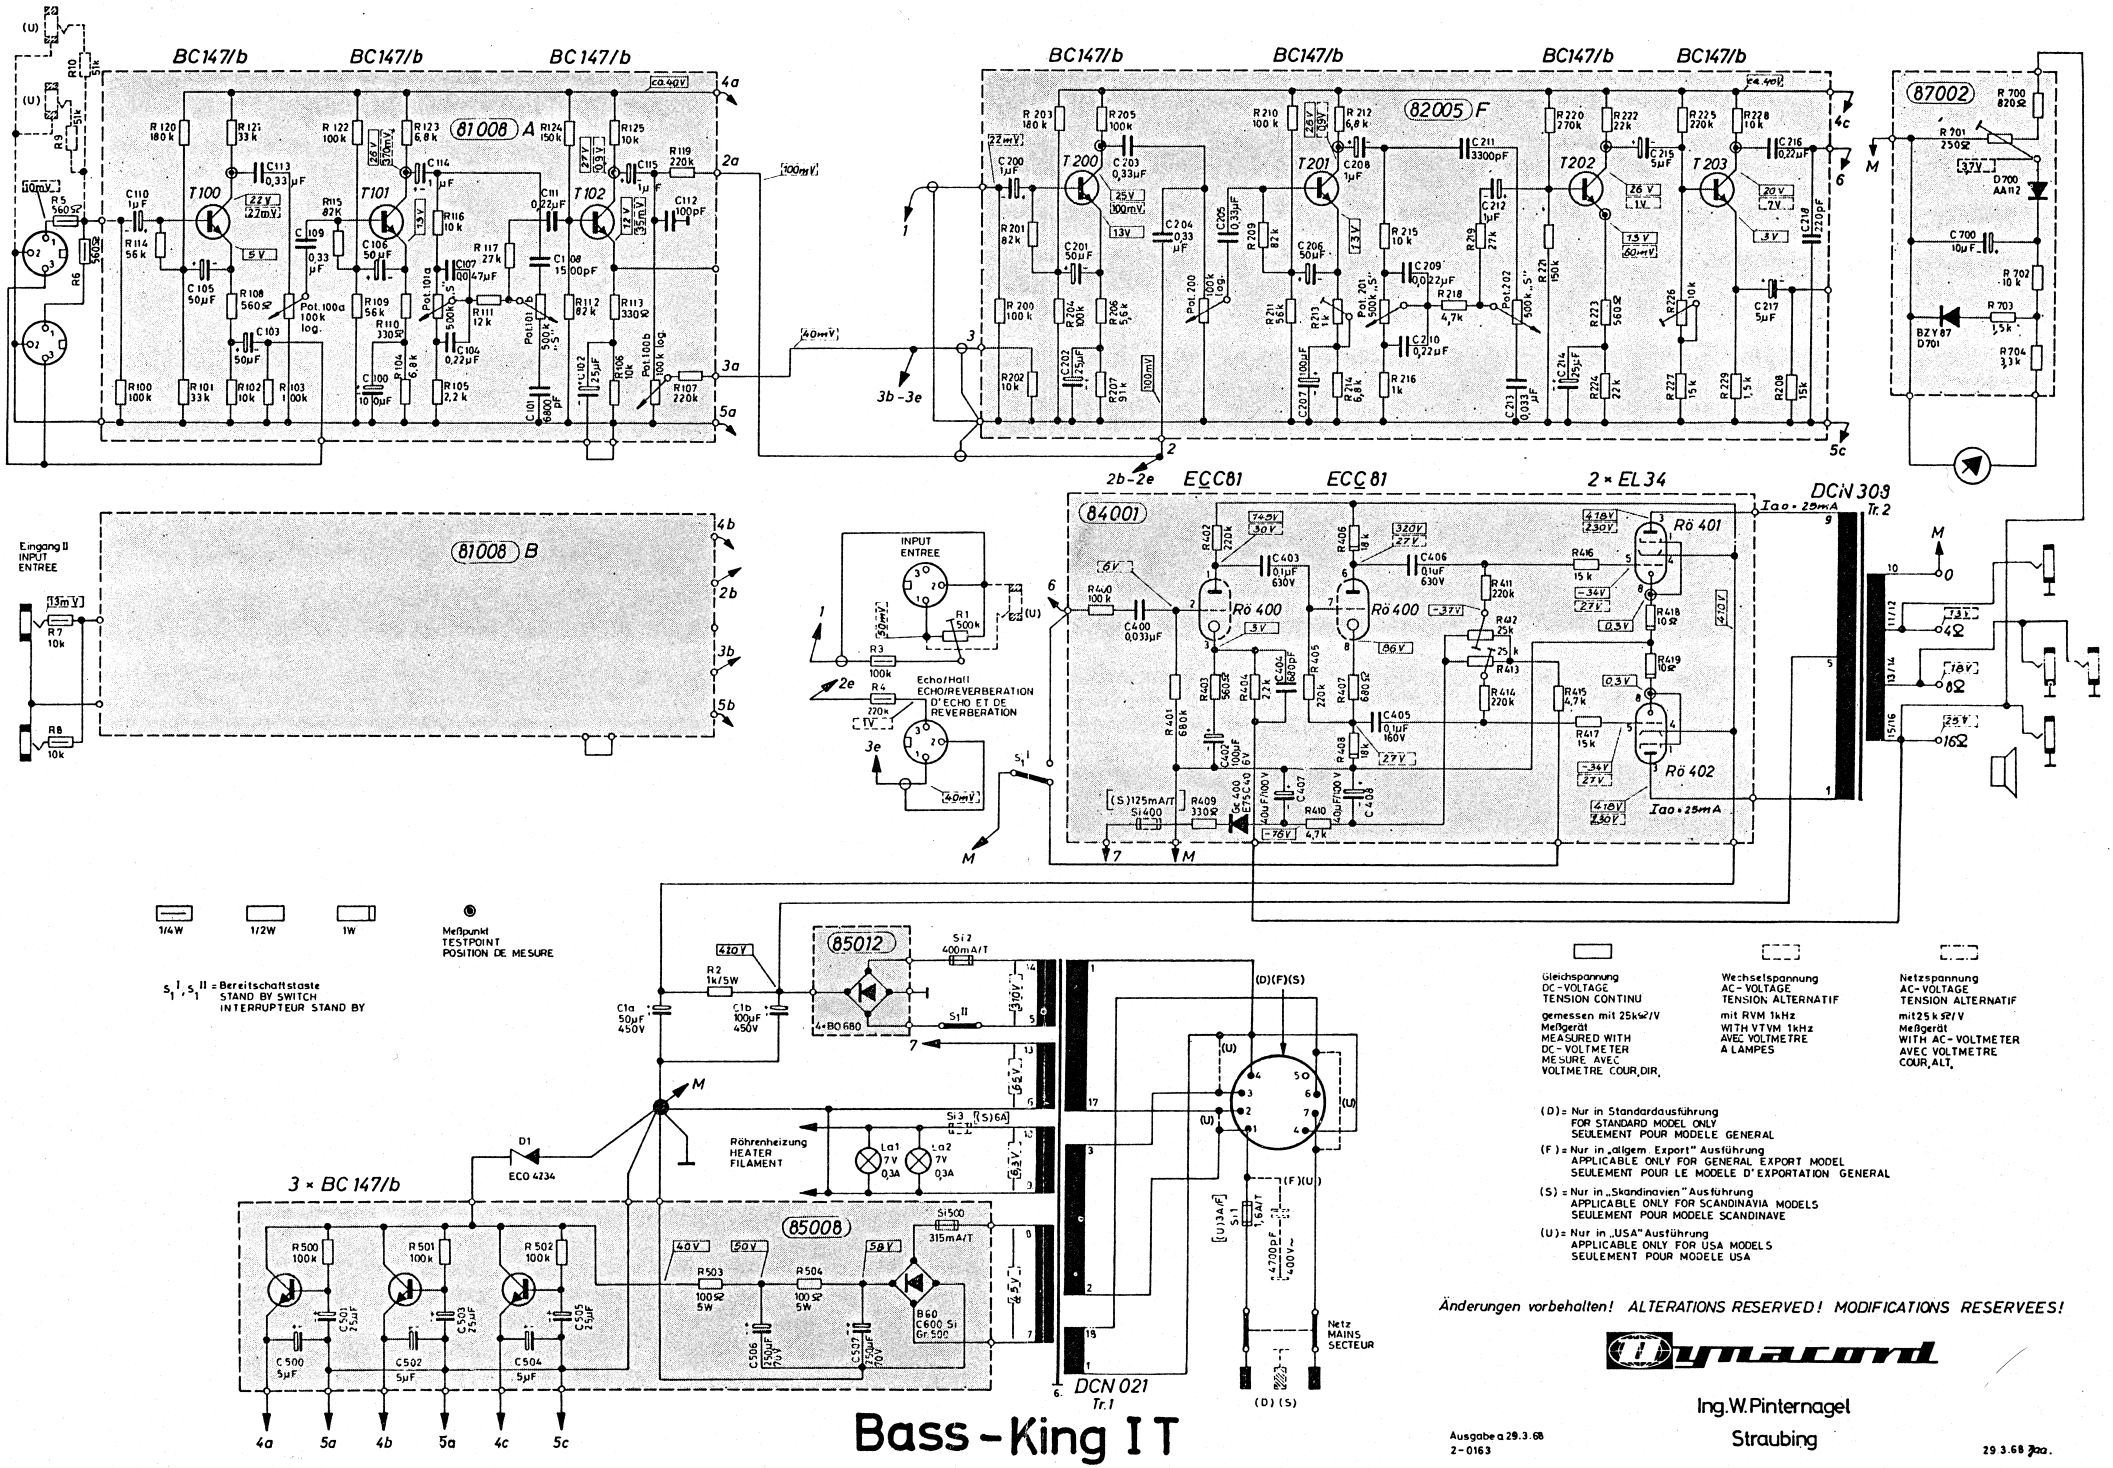
BC147/b
BC147/b
BC147/b
81008 A
T100
T101
T102
BC147/b
BC147/b
BC147/b
BC147/b
82005 F
T200
T201
T202
T203
87002
81008 B
Eingang II
INPUT
ENTREE
INPUT
ENTREE
Echo/Hall
ECHO/REVERBERATION
D'ECHO ET DE
REVERBERATION
ECC81
ECC81
2 × EL 34
84001
Rö 400
Rö 400
Rö 401
Rö 402
DCiV 309
Tr. 2
Meßpunkt
TESTPOINT
POSITION DE MESURE
1/4W
1/2W
1W
S1I, S1II = Bereitschaftstaste
STAND BY SWITCH
INTERRUPTEUR STAND BY
85012
4×BO 680
3 × BC 147/b
85008
Röhrenheizung
HEATER
FILAMENT
ECO 4234
DCN 021
Tr. 1
Netz
MAINS
SECTEUR
Gleichspannung
DC-VOLTAGE
TENSION CONTINU
gemessen mit 25kΩ/V
Meßgerät
MEASURED WITH
DC-VOLTMETER
MESURE AVEC
VOLTMETRE COUR.DIR.
Wechselspannung
AC-VOLTAGE
TENSION ALTERNATIF
mit RVM 1kHz
WITH VTVM 1kHz
AVEC VOLTMETRE
A LAMPES
Netzspannung
AC-VOLTAGE
TENSION ALTERNATIF
mit 25 kΩ/V
Meßgerät
WITH AC-VOLTMETER
AVEC VOLTMETRE
COUR.ALT.
(D) = Nur in Standardausführung
FOR STANDARD MODEL ONLY
SEULEMENT POUR MODELE GENERAL
(F) = Nur in „allgem. Export" Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR GENERAL EXPORT MODEL
SEULEMENT POUR LE MODELE D'EXPORTATION GENERAL
(S) = Nur in „Skandinavien" Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR SCANDINAVIA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE SCANDINAVE
(U) = Nur in „USA" Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR USA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE USA
Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVEES!
Dynacord
Ing. W. Pinternagel
Straubing
Ausgabe a 29.3.68
2-0163
29.3.68 Ja.
Bass-King I T